


## Karta katalogowa preparatu

## PELOX PLUS 3000 mleczko czyszczące

**CHARAKTERYSTYKA** Mleczko czyszczące **PELOX PLUS 3000** jest uniwersalnym środkiem do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnych, przedmiotów emaliowanych, akrylowych itp. Zastosowanie środka ma na celu przywrócenie elementom zabrudzonym (zacieki, kamień) pierwotnego wyglądu. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, naloty rdzawe, niewielkie przebarwienia termiczne (po zgrzewaniu), nie powodując zmatowienia materiału. Doskonale nadaje się do powierzchni lustrzanych. Sprawdza się przy czyszczeniu elementów już eksploatowanych, gdzie nie można zastosować agresywnych środków chemicznych, ze względu na otoczenie (glazura, fugi, elewacje, instalacje elektrotechniczne etc.).

**SPOSÓB UŻYCIA** Mleczko **PELOX PLUS 3000** nanosić na powierzchnię gąbką lub miękką szmatką. Pozostawić na ok. 5 min. Następnie rozetrzeć mleczko przez zapolerowanie, a pozostałość spłukać czystą wodą. W przypadku silnych zabrudzeń, czynność powtórzyć. Na zakończenie powierzchnię wytrzeć do sucha.

**DOSTĘPNE OPAKOWANIA** **PELOX PLUS 3000** - opak. 1 kg

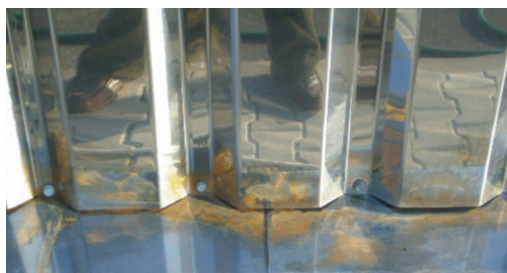

### Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

### Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi. EUH208 Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera: kwas fosforowy(V); 2-propyloheptan-1-ol, etoksylogowany



UN 3264